


הוראות הרכבה


להתקן קבוע עבור מכשיר טלוויזיה שטוחה על קיר - דגם PLB-700

- 1 אל תתחיל להתקין את המוצר בטרם תקרא ותבין את ההוראות והאזהרות שבדף הוראות זה. אם יש לך שאלה בהקשר להוראות או לאזהרות, פנה ליבואן.
- 2 הקפד שהקיר המיועד להתקנה יהיה חזק דיו כדי לשאת את משקל המתקן והמוצר שמונח עליו.
- 3 לעולם אל תחרוג מהמשקל המקסימלי.
- 4 אם ההתקנה נעשית בעמודי קיר מעץ, ודא שבורגי ההתקנה מעוגנים אל תוך מרכזי העמודים.
- 5 הדק את הברגים בחוזקה, אך לא יותר מדי. הידוק מעבר לנדרש עלול לגרום נזק לחלקים, ולהקטין במידה ניכרת את כוח האחיזה שלהם.
- 6 מוצר זה נועד לשימוש רק בתוך מבנה. שימוש במוצר מחוץ למבנה יכול לגרום לתקלה במוצר ולפגיעה בגוף.
- 7 אם אין לך ידע טכני בהרכבת זרועות, אנא פנה למתקין מורשה.
- * חברת אודיו ליין אינה נושאת באחריות על ההרכבה. יש לקבל אחריות על ההרכבה מהמתקין שביצע אותה.

איור 1-ב'



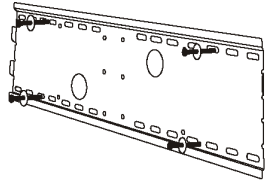


איור 1-א'

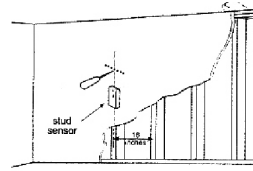

2 - התקנת המסך

2-א': התקנת מסילות הטלוויזיה בגב הטלוויזיה: הקפד שמסילות הטלוויזיה (b ו-c) מותקנות במרחק שווה מהקצה העליון של מכשיר הטלוויזיה וסמוכים ככל האפשר למרכז, כמוצג באיור 2-א'. בורגי האבטחה צריכים לפנות לכיוון החלק החיצוני של מכשיר הטלוויזיה. מסופקים בורגי M6, M5, M4 ו-M8. מרווחוני פלסטיק (i) מסופקים לשימוש עם בורגי M4, M5, M6 ו-M8 להתקנת מכשירים עם לוח גב מעוקל או עם שקע כפי שמוצג באיור 2-ב'. אם אתה מתקין טלוויזיה עם גב שטוח, אין צורך להשתמש במרווחוני פלסטיק, כמוצג באיור 2-ג'. **הקפד להשתמש בברגים הנכונים!** למכשירי טלוויזיה מסוימים יש תותבי הברגה דקים. מצורפות 4 דיסקות נוספות לפיצוי על תותבים אלו אם הברגים המסופקים ארוכים מדי.

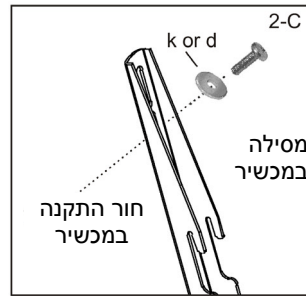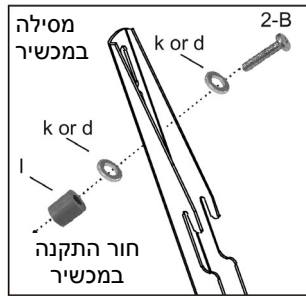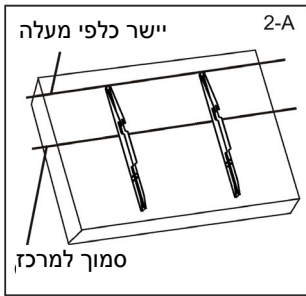

לוח לקיר	מסילה שמאלית לטלוויזיה	מסילה ימנית לטלוויזיה	דיסקה
a	b	c	d
בורג ל"ג (לקיר) 6 מ"מ	עוגני בטון ("דיבלים") f	בורג 30 x M4 מ"מ	דיסקה M5/M6/M8 k
מרווחון פלסטי i	בורג 25 x M8 מ"מ m	בורג 40 x M8 מ"מ n	בורג 30 x M5 מ"מ o
בורג 30 x M6 מ"מ q	חלקים מצורפים: החלקים המצורפים מיועדים בעיקר למוצר זה. אין להשתמש בחלקים אחרים עבור המוצר הזה. אם חסרים חלקים או יש חלקים תקולים, פנה לזכיון כדי לקבל תחליפים.		


3 - התליה על הקיר

3-א': תליית מכשיר הטלוויזיה על לוח הקיר:

ראשית חבר את מסילות מכשיר הטלוויזיה (b ו-c) מעל החלק העליון של הלוחית לקיר (a) כפי שנראה באיור 3-א'. לאחר מכן הדק את בורגי האבטחה כפי שמוצג באיור 3-ב'.


איור 4-א': מראה מהחזית של ההתקנה למכשיר טלוויזיה פלזמה.

איור 4-ב': בורגי האבטחה מהודקים.

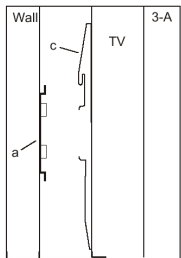

הוראות תחזוקה

אחת לחודשיים, בדוק שהברגים מהודקים היטב. אם יש לך ספק כלשהו בנוגע להתקנה, פנה לסוכן המקומי.

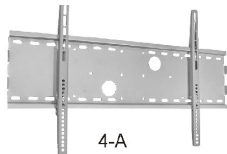

היבואן: אודיו ליין אלקטרוניקה בע"מ כתובת: משק מס' 79 מושב כפר הנגיד

טל: 08-9330909, נייד: 0523-647707 אתר: www.audioline.org.il מייל: audio1@netvision.net.il

1 - קיבוע בקיר

הערה: את המוצר הזה אפשר להתקין רק על קיר לבנים או בלוקים, קיר בטון או קיר מלוחות עץ.

1-א: התקנה על קיר לבנים, בלוקים או בטון: השתמש בלוח לקיר (a) כתבנית לסימון 6 חורים על הקיר. החורים החיצוניים חייבים להימצא מחוץ לשני החורים הגדולים שבמרכז הלוחית. שלושה חורים אמורים להימצא בשורת החריצים העליונה ושלושה חורים בשורת החריצים התחתונה. ודא שהחורים מאוזנים ויש מרווח של 200 מ"מ לפחות בין כל שני חורים. קדח את החורים האלו קידוח ראשוני במקדח בטון לעומק של 60 מ"מ לפחות. הכנס עוגן בטון ("דיבל") (f) בכל אחד מהחורים האלה. חבר את הלוח אל הקיר באמצעות ששה בורגי ל"ג (e) ושש דיסקות M6 / M5 / M4 (d).

1-ב: התקנה על קיר לוחות עץ קשיח: התקן את לוח הקיר (a) על שתי קורות עץ. השתמש בחיישן בעל איכות גבוהה על מנת לאתר שלוש קורות עץ סמוכות. רצוי לוודא את מיקום הקורות בעזרת מרצע או מסמר דק כפי שמוצג באיור 1-א, קדח קידוחים ראשוניים בעומק של 3 מ"מ בגובה הרצוי בכל אחת מקורות העץ באמצעות מקדח של 4 מ"מ. השתמש בלוח לקיר כתבנית לסימון המיקום של החור השני בכל אחת מקורות העץ. קדח קידוחים ראשוניים גם לחורים אלו באמצעות מקדח של 4 מ"מ. חבר את הלוח אל הקיר באמצעות 4 בורגי ל"ג (e) וארבע דיסקות M6 / M5 / M4 (d). וודא שלוח הקיר מוצב באופן כזה שהמשטח הישר בחלק המרכזי שלו מונח על הקיר כמוצג באיור 1-ב.

הערה: אל תשתמש בעוגני בטון ("דיבל") כאשר אתה מחבר את המסגרת לקיר עץ קשה.